


□ Esempio schema d'inserzione SPI per utenti attivi MT con collegamento (cablaggio) tra il relè finale associato all'avviamento 59N della protezione esterna ad un ingresso logico della protezione d'interfaccia NV10P (situazione A1)

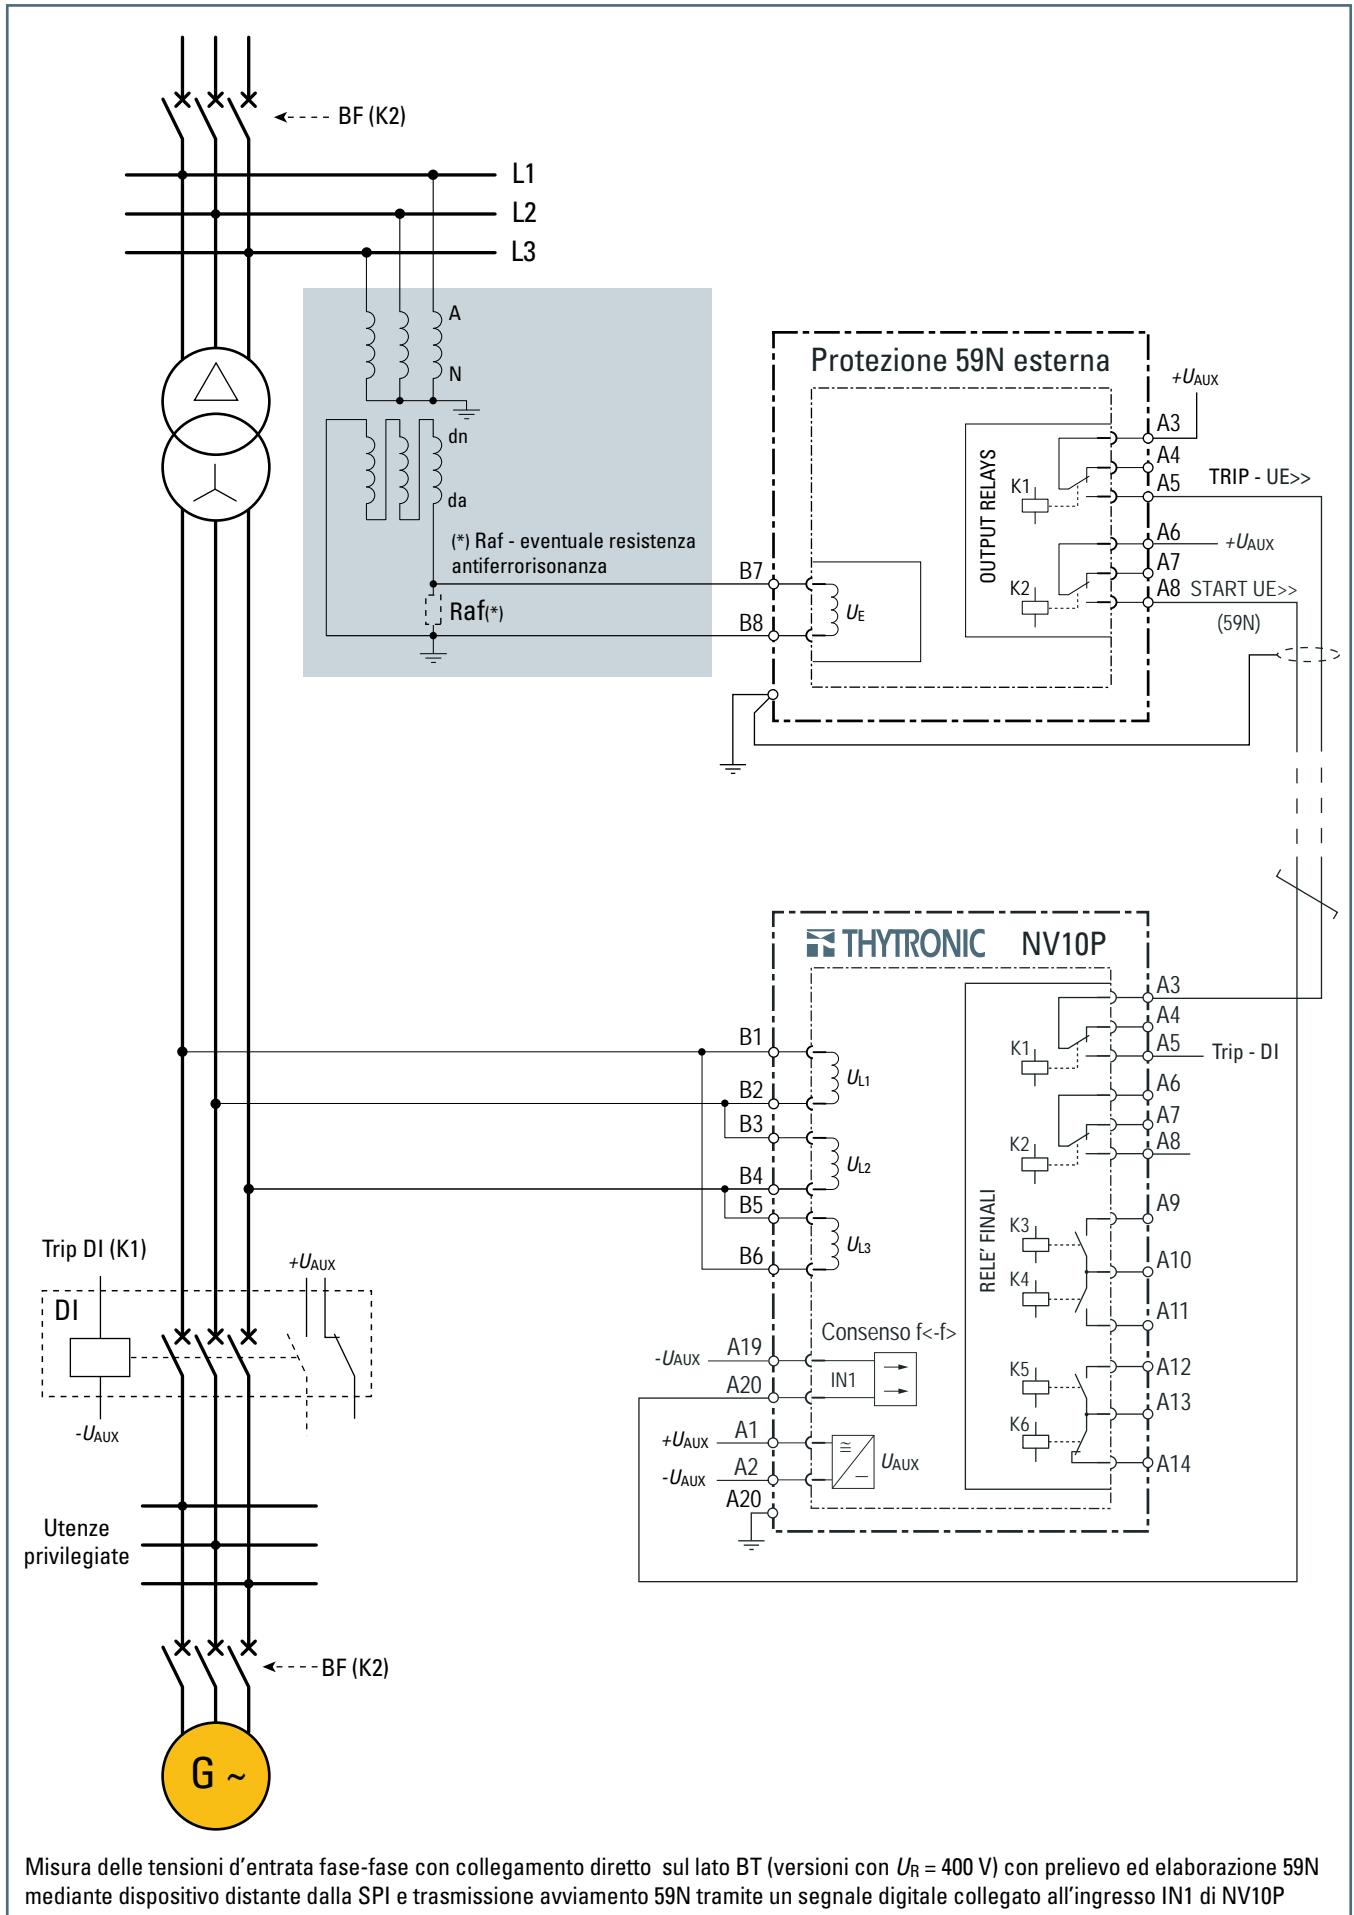

Misura delle tensioni d'entrata fase-fase con collegamento diretto sul lato BT (versioni con $U_R = 400$ V) con prelievo ed elaborazione 59N mediante dispositivo distante dalla SPI e trasmissione avviamento 59N tramite un segnale digitale collegato all'ingresso IN1 di NV10P